SAF SYSTEM by ReDent NOVA

Guía Clínica

Self-Adjusting File (SAF)

1 EVALUACIÓN

A. Determinar la **longitud de trabajo**: Rayos X, localizador electrónico de ápice
B. Determinar el **calibre apical**: Con una primera lima tipo K para alcanzar la longitud determinada de trabajo
C. Crear Glidepath en función del tamaño apical determinado por la lima

2 GLIDEPATH

Permeabilizar el conducto

< #20/.04

#20 - #30

≥ #35

Orifice Shaper

Gates Glidden

Necesarios para la preparación #20/.04

Rotatorio

Reciprocante

Limas manuales

SAF **1.5**

SAF **2.0**

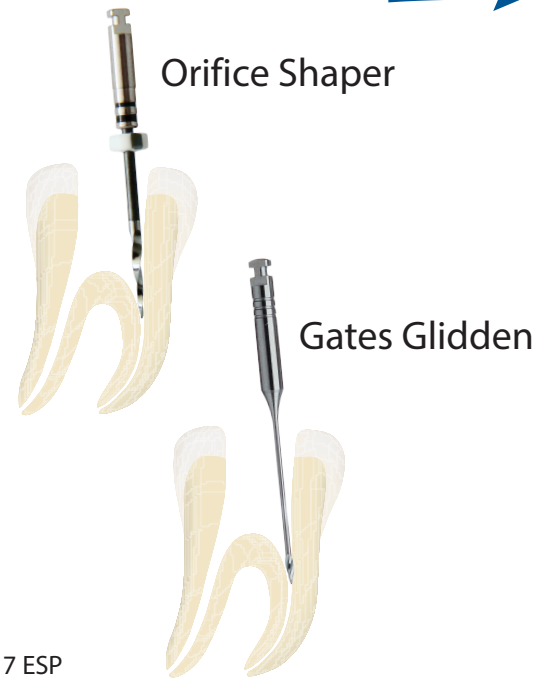

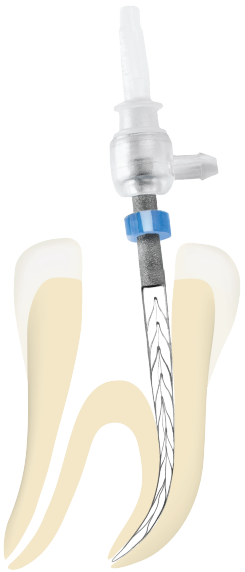

V 12.2017 ESP

SAF SYSTEM by ReDent NOVA

3 VERIFICACIÓN

Verificación manual del conducto preparado con el SAF:

A. Para asegurar que el SAF alcanza toda la longitud de trabajo
B. Para comprobar el eje de inserción

En conductos curvados estrechos, la verificación puede requerir hasta 4 intentos de inserción. Para ello efectuar cada vez un giro de 90º con el SAF desconectado, hasta que llegue a la longitud de trabajo.

Para las Pautas clínicas completas:
www.redentnova.com

4 PREPARACIÓN

A. Conectar el SAF al tubo de irrigación
B. Conectar al contra ángulo
C. Velocidad: 5.000 rpm.; irrigación: 4 ml/min
D. Tirar del tubo para ajustar la velocidad de rotación
E. Operar con movimientos verticales suaves
F. Mantener el eje vertical
G. Asegurar el reposicionamiento por rotación cuando esté desconectado

Re-tratamiento:

A. Eliminar el relleno anterior para preparar el conducto
B. Verificar de forma manual (generalmente con SAF 2.0 mm)
C. Aplicar disolvente de Guta-Percha (cloroformo, etc.)
D. Operar con SAF durante 1 minuto sin irrigación
E. Seguir con el protocolo estándar
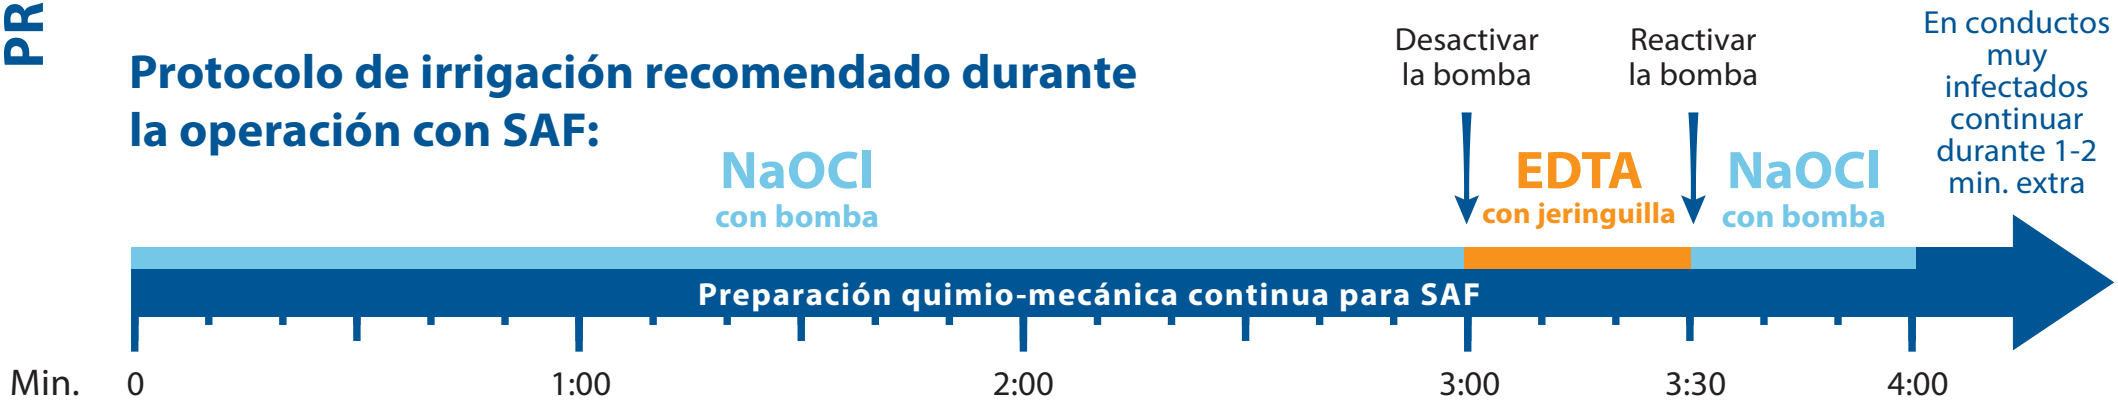
Protocolo de irrigación recomendado durante la operación con SAF: